

Patch Imaging Kit

Gebrauchsanleitung für die elektrische Vakuumpumpe



Anbringen und Bedienung der elektrischen Vakuumpumpe (Optional)



- Stellen Sie sicher, dass der Steckverbinder sauber und frei von jeglichen Verunreinigungen ist.
- Halten Sie den Steckverbinder am hinteren Ende und schieben Sie den 8-mm-Schlauch langsam in die Buchse des Verbinders ein.
- Drücken Sie den Schlauch fest bis zum Anschlag ein – etwa 10 mm.





- Bringen Sie das andere Ende des Schlauchs an dem mitgelieferten Verbindungsstück an.
- Stecken Sie das Verbindungsstück auf den unteren Stutzen der Nalgene-Filtereinheit.



- Schrauben Sie den oberen Teil der Kammer ab.
- Platzieren Sie die Membran mit einer Pinzette auf der Auflage. Setzen Sie die obere Kammer auf die Membran auf und schrauben Sie sie fest.
- Gießen Sie Test-Flüssigkeit in die obere Kammer (bis zur 100ml-Markierung).

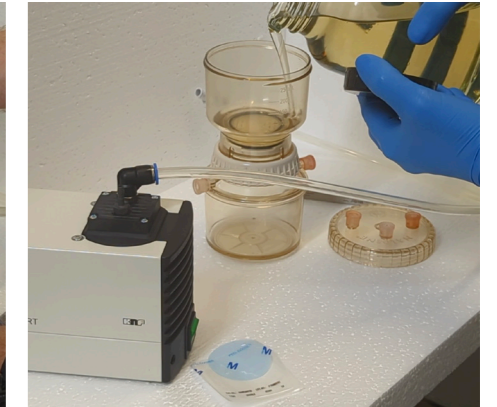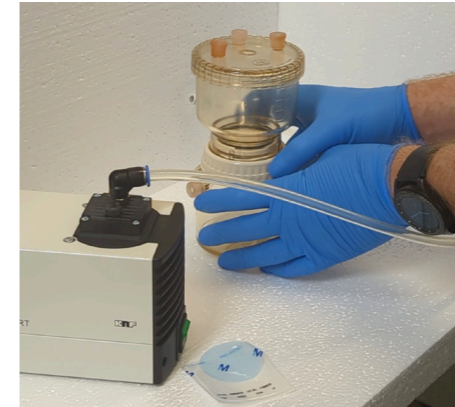

- Schrauben Sie den Deckel der oberen Kammer auf.
- Nehmen Sie eine der Verschlusskappen ab.
- Schalten Sie die Vakuumpumpe ein.
- Ziehen Sie nach dem Ende des Tests den Schlauch von der Nalgene-Filtereinheit ab.

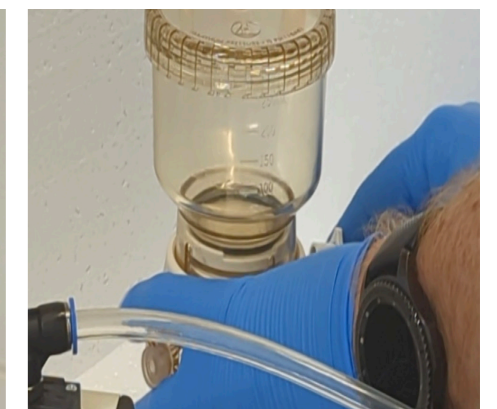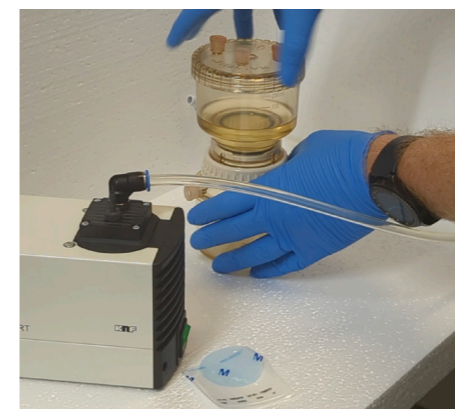

- Schieben Sie, um den Schlauch aus dem Steckverbinder zu entnehmen, den blauen Ring zurück und ziehen Sie gleichzeitig den Schlauch heraus.



Bestellschlüssel

ANALSEKOFFER - PIK

Produkt		Beispiel:	
PIK	Analsekoffer	PIK	P01
Opzioni della pompa			
P01	Handpumpe		
P02	Elektrische Vakuumpumpe - UK		
P03	Elektrische Vakuumpumpe - EU		
P04	Elektrische Vakuumpumpe - US		
P05	Elektrische Vakuumpumpe - AUS/CN		